


all for HoReCa



BXG-ASC-100

**АППАРАТ ДЛЯ НАДЕВАНИЯ
БАХИЛ**

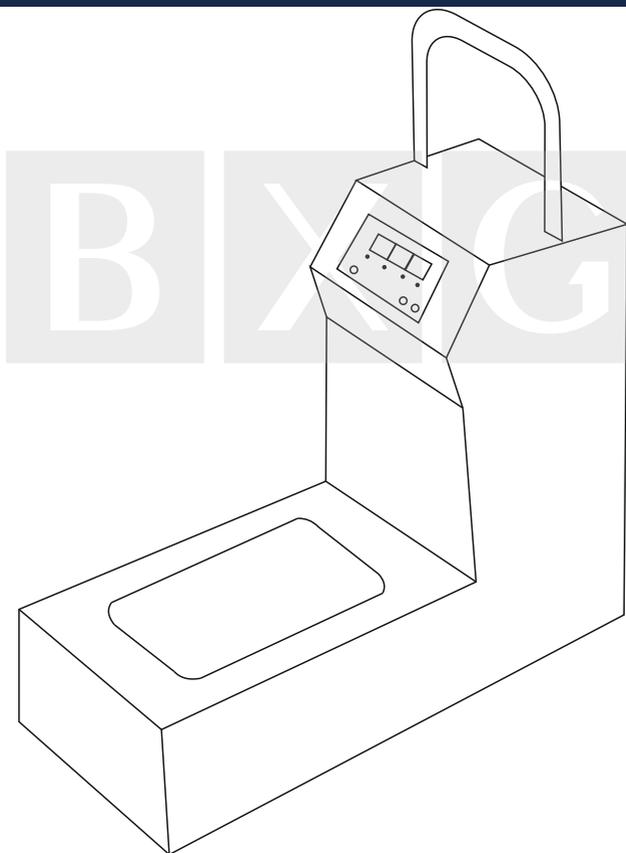

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели аппарат для надевания бахил BXG-ASC-100!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

www.bxg-pro.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
КОМПОНЕНТЫ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будите использовать устройство неправильно или не будите соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Цифра на дисплее отражает количество бахил. Не нажимайте на кнопку установки Set до тех пор, пока количество бахил на дисплее составляет от 99 до 0. Если в процессе работы произошел сбой, аппарат автоматически выключится, цифра на дисплее начнет мигать, и зазвучит предупреждающий сигнал. Нажмите на кнопку установки Set, аппарат продолжит работу.
- До тех пор пока не загорится зеленый свет, не наступайте в отверстие для ног. В противном случае аппарат выключится, зазвучит предупреждающий сигнал, индикатор замигает желтым цветом.
- Если в процессе работы аппарата в отверстие для ног упал посторонний предмет, аппарат автоматически выключится, индикатор замигает желтым цветом и зазвучит предупреждающий сигнал. Выключите аппарат, нажав на кнопку выключения OFF, уберите посторонний предмет из отверстия для ног. Нажмите на кнопку включения ON, и аппарат продолжит работу.
- Ставьте ногу в аппарат вертикально. Если бахила зацепилась за угол аппарата, выключите аппарат, нажав на кнопку выключения OFF, вытащите бахилу и включите аппарат.
- Если после включения аппарата, прибор не выдает бахилы, достаньте бокс с бахилами и убедитесь, что кольцо раскрытия бахилы расположено в центре бокса. Если нет, поправьте кольцо раскрытия бахилы, чтобы оно находилось в центре. После этого аппарат продолжит работу.
- Используйте разные пластмассовые грузы для разного вида бахил.
- Использование аппарата детьми разрешается только под присмотром взрослых.

ОПИСАНИЕ

BXG-ASC-100 - высококачественный прибор, предназначенный для быстрого одевания бахил. Устанавливается на заводах по изготовлению электронных товаров, предприятиях пищевой и химической промышленности, в домах, офисах, музеях, медицинских учреждениях и т.д.

Удобство в использовании.

Большая вместимость (100 бахил) и простота замены картриджей с бахилами позволяют использовать этот аппарат в местах со средней и высокой проходимостью.

Качество.

Внешний корпус выполнен из высокопрочного ABS-пластика, внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность.

Специально сконструированный механизм гарантирует бесперебойную работу аппарата даже при частом ежедневном использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	110 - 220 В / 50-60 Гц
Номинальная мощность	50 Вт
Вес нетто	11 кг
Габаритные размеры	570 x 270 x 990 мм
Кол-во бахил	100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство для одевания бахил - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1шт.
3. Пластиковый груз - 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ

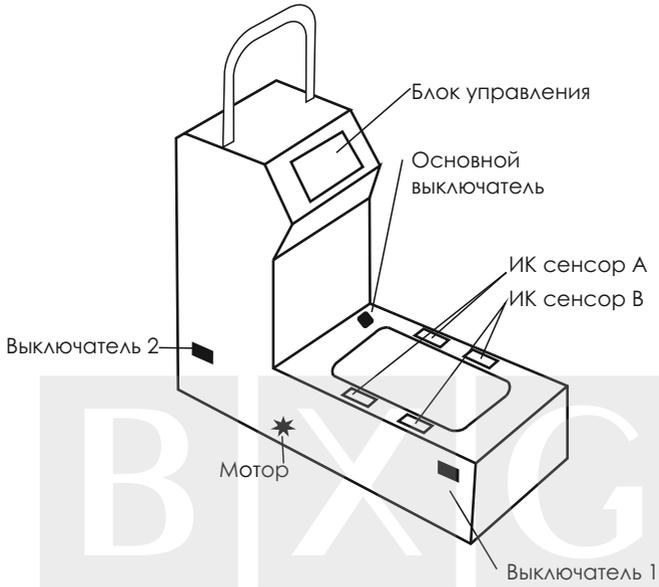


Рисунок 1

1. Индикатор работы аппарата
2. Индикатор установки
3. Индикатор готовности к работе
4. Кнопка включения/выключения
5. Кнопка установки
6. Индикатор источника питания

Если в отверстия для ног есть бахилы, цвет индикатора – зеленый.

Если в отверстия для ног нет бахил, цвет индикатора – красный.

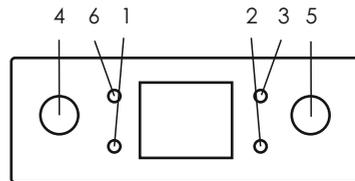


Рисунок 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку бокса для бахил, положите пластмассовый груз и закройте крышку (Рисунок 3.а).
2. Поместите бокс с бахилами в аппарат до самого конца (Рисунок 3.б).
3. Подключите аппарат к сети, затем нажмите кнопку ON/OFF на панели управления аппарата. Прибор включится, покажет количество бахил в боксе и будет готов к автоматическому надеванию бахил. Если при замене бокса с бахилами на дисплее не отобразится количество бахил - сделайте следующее: выключите аппарат, нажав на кнопку ON/OFF, нажмите на кнопку установки Set/Reset, одновременно нажав на кнопку ON/OFF. Индикатор установки должен загореться, на дисплее должна появиться цифра 99.
4. В случае возникновения неисправности, аппарат автоматически выключится и на дисплее появится код ошибки. По возможности устраните неисправность или обратитесь в сервисный центр. После устранения неисправности нажмите на кнопку Set/Reset, аппарат продолжит работу.
5. После установки бокса с бахилами поместите ногу в отверстие (Рисунок 3.в). Бахилы оденутся на ногу автоматически, на дисплее отобразится количество оставшихся бахил в боксе, которое уменьшается после каждого применения. Когда бахилы закончились (цифра на дисплее "0"), замените бокс с бахилами.



Рисунок 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Код ошибки и причины её возникновения:

E1	Ошибка переднего выключателя	E4	Ошибка ИК сенсора В
E2	Ошибка заднего выключателя	E5	Ошибка мотора
E3	Ошибка ИК сенсора А	E6	Ошибка основного выключателя
		E7	Нет бахил

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
 - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
 - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
 - механические повреждения;
 - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
__ мес., со дня продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:



www.bxg-pro.ru

all for HoReCa

www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com