all for HoReCa

BXG

BXG-200

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

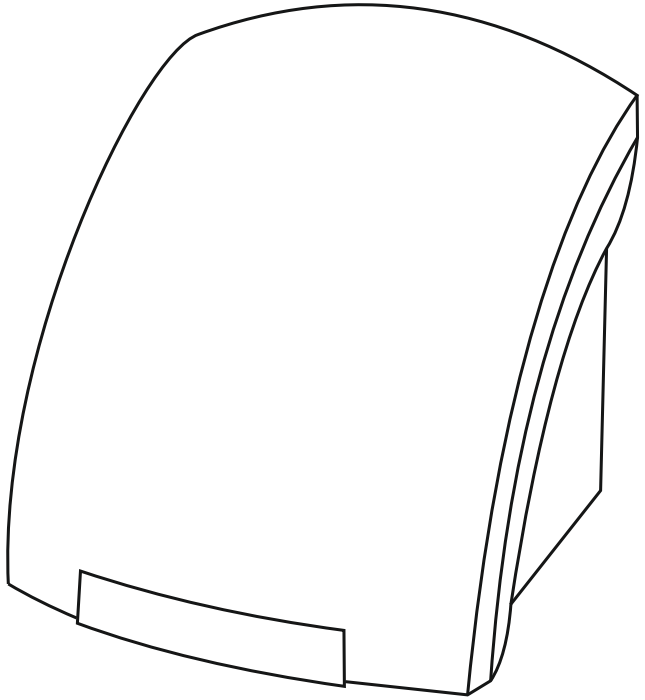

BXG

all for HoReCa

BXG

Производитель:	ZHEJIANG INTERHASA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD,CHINA Adress:355, Binhai twelth branch rd, economic and technological development zone,wenzhou, zhejiang, china
Импортер:	ООО «БиИксДжи» Адрес: Россия, г. Москва, 115477, ул. Кантемировская, д.58 эт 1 пом XIII ком 98/1005

www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели электросушилку для рук BXG-200!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком __ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ....4
ОПИСАНИЕ....5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ....6
УСТАНОВКА....7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ....8
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА....8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....9
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ....10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН....11

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.

Необходимо заземление

- Во избежание удара электрическим током убедитесь, что устройство должным образом заземлено.

Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Если шнур электропитания устройства поврежден, необходимо обратиться к опытному техническому специалисту и установить новый шнур с соответствующими техническими характеристиками.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения.
- Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание сушилки, прекратите её эксплуатацию и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Техническое обслуживание устройства необходимо производить в защитных перчатках.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к эксплуатации.
2. Поместите руки на расстояние не далее 15 см от воздуховыпускного отверстия. Сушилка автоматически включится и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.
3. После того как вы уберёте руки, сушилка автоматически выключится через 1 сек.
4. Если сушка рук продолжается 60 сек., сушилка автоматически выключится. Пожалуйста, уберите руки от сушилки. Затем поместите руки под сушилку, и прибор вновь начнет работу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

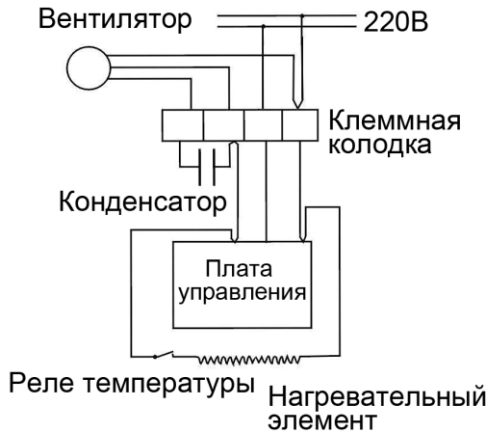

Рисунок 3

ОПИСАНИЕ

Сушилка для рук BXG-200 – высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещениях и т.п. Сушилка для рук изготовлена из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

Сушилка оснащена функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика (отключение через 1 мин.), также функцией защиты от перегрева (температура срабатывания защитного отключения: 105°C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Скорость воздушного потока	30 м/с
Время сушки	12 - 15 сек
Вес нетто BXG-200	1,2 кг
Класс электроизоляции	II
Габаритные размеры	240 x 240 x 230 мм
Класс влагозащиты корпуса	IPX 1

BXG-200 – ABS-пластик ,цвет белый

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сушилка для рук - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1шт.

УСТАНОВКА

1. Просверлите четыре отверстия и вставьте в отверстия дюбели, входящие в комплект поставки (Рисунок 1).
2. При помощи отвёртки открутите винты на корпусе сушилки и снимите переднюю крышку (Рисунок 2).
3. Установите сушилку на стену.
4. Установите переднюю крышку в исходное положение и затяните винты.
5. Подключите прибор к сети электропитания при помощи штепсельной вилки или скрытой электропроводки.

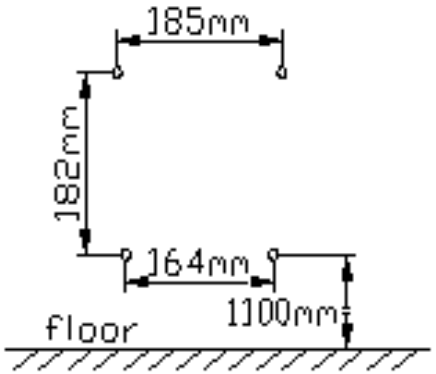

Рисунок 1

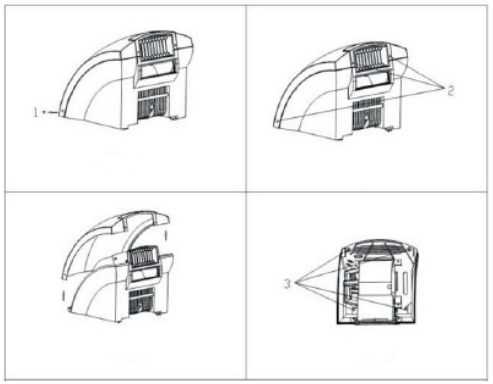

Рисунок 2