


all for HoReCa



BXG-ASC-200

**АППАРАТ ДЛЯ НЕДЕВАНИЯ
БАХИЛ**

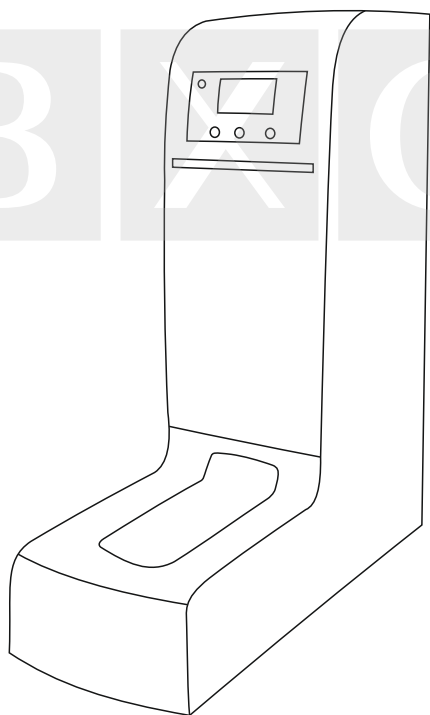

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели аппарат для надевания бахил BXG-ASC-200!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

www.bxg-pro.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----|
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ..... | 4 |
| ОПИСАНИЕ | 5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 6 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 6 |
| КОМПОНЕНТЫ..... | 7 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... | 8 |
| УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ..... | 9 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 10 |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение указанное на приборе соответствует напряжению Вашей электросети.
- Если в процессе работы произошел сбой, аппарат автоматически выключится.
- Если в процессе работы аппарата в отверстие для ног упал посторонний предмет, выключите аппарат, уберите посторонний предмет из отверстия для ног. Нажмите на кнопку включения, и аппарат продолжит работу.
- Ставьте ногу в аппарат вертикально. Если бахила зацепилась за угол аппарата, выключите аппарат, вытащите бахилу и включите аппарат.
- Если после включения аппарата, прибор не выдает бахилы, достаньте бокс с бахилами и убедитесь, что кольцо раскрытия бахилы расположено в центре бокса. Если нет, поправьте кольцо раскрытия бахилы, что оно находилось в центре. После этого аппарат продолжит работу.
- Используйте разные пластмассовые грузы для разного вида бахил.
- Использование аппарата детьми разрешается только под присмотром взрослых.

ОПИСАНИЕ

BXG-ASC-200 - высококачественный прибор, предназначенный для быстрого одевания бахил. Устанавливается на заводах по изготовлению электронных товаров, предприятиях пищевой и химической промышленности, в домах, офисах, музеях, медицинских учреждениях и т.д.

Удобство в использовании.

Большая вместимость (100 бахил) и простота замены картриджей с бахилами позволяют использовать этот аппарат в местах со средней и высокой проходимостью.

Качество.

Внешний корпус выполнена из высокопрочного ABS-пластика, внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность.

Специально сконструированный механизм гарантирует бесперебойную работу аппарата даже при частом ежедневном использовании.

Имеет функцию дезинфекции (УФ-излучение), безопасен для окружающей среды. Соответствует требованиям Европейского сертификата (CE) и директивы RoHS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--------------------|
| Напряжение / частота тока | 220 В ± 5% / 50 Гц |
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Напряжение на выходе (вольт пост. тока) | 12 В |
| Сила тока на выходе | 1.5 А |
| Вес нетто | 23 кг |
| Габаритные размеры | 770 x 330 x 880 мм |
| Время действия | 2.8 - 3.5 сек |
| Кол-во бахил (полиэтилен / неткан. мат-л) | 200 / 100 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство для одевания бахил - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1шт.
3. Пластиковый груз - 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ

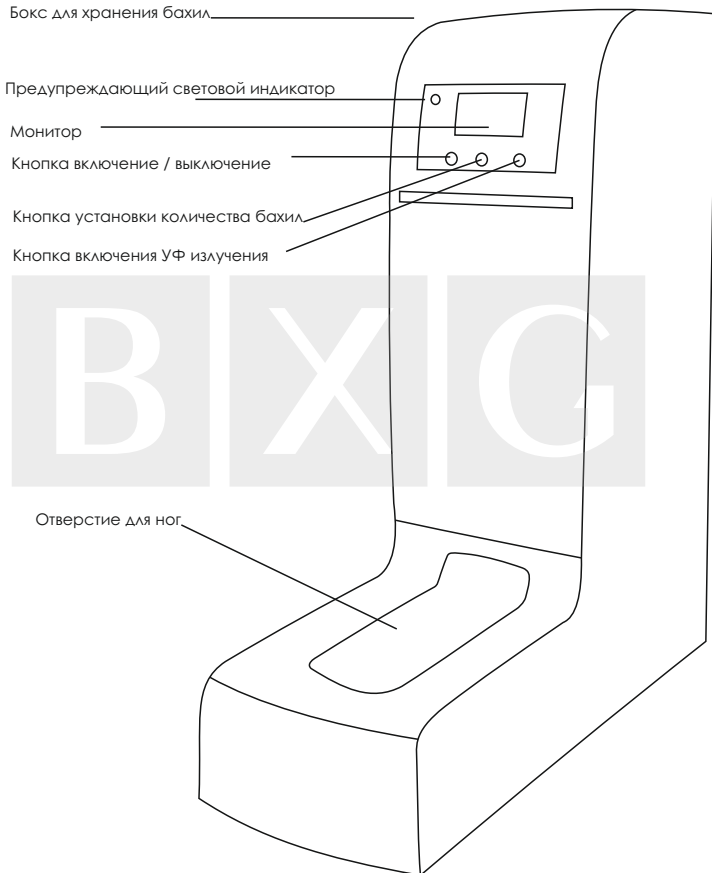


Рисунок 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку бокса для бахил, положите пластмассовый груз и закройте крышку (как показано на рисунке №2).
2. Поместите бокс с бахилами в аппарат до самого конца (как показано на рисунке №3).
3. Подключите аппарат к сети, затем нажмите кнопку включения / выключения на панели управления аппарата. Прибор включится, покажет количество бахил в боксе и будет готов к автоматическому надеванию бахил.
4. Поместите ногу в отверстие. Бахилы оденутся на ногу автоматически, на дисплее отобразится количество оставшихся бахил в боксе, которое уменьшается после каждого применения. Когда бахилы закончились (цифра на дисплее равна 0), замените бокс с бахилами.
5. После использования включите функцию дезинфекции (УФ-излучение). Процедура длится 30 минут. После завершения выключите функцию дезинфекции.



а



б



в

Рисунок 2

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
 - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
 - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
 - механические повреждения;
 - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------------|--|
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Наименование фирмы-продавца | |
| Адрес и контактный телефон продавца: | |

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
__ мес., со дня продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

B X G

B X G
all for HoReCa

www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com